



Secure and Safe

Fire Alarm and Security Systems

www.se-ns.com




ریموت اندیکاتور متعارف
RX-99

معرفی محصول

ریموت اندیکاتور RX-99 یک هشداردهنده دیداری برای اعلان محل وقوع آتش می باشد. این امان با دارا بودن شدت نور بالا قادر است به هنگام آتش سوزی وجود دود، محل وقوع آتش را نمایان سازد.

دستگاه
آدرس پذیر
یا کانوئنسل

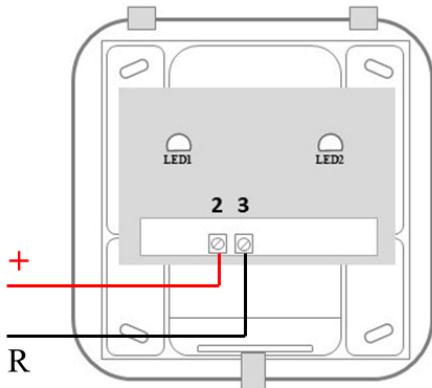

نصب و سیم‌بندی

- پایه‌های ترمینال ریموت اندیکاتور در شکل زیر نشان داده شده است:
- مکان مناسبی را برای نصب ریموت اندیکاتور انتخاب کنید.
- پشت قاب را از قسمت بدنه جدا کنید.

سیم‌های خروجی دستگاه کانوئنسل و یا آدرس پذیر سنس را از داخل قاب پشتی عبور داده و قاب را توسط پیچ به دیوار مونتاژ کنید.

- سیم‌های خروجی دستگاه را با توجه به پلاستیکی مشخص شده در شکل زیر به ترمینال روی ریموت اندیکاتور وصل کنید.
- بدنه قاب را از سمت بالا روی پشتی قرار داده و با استفاده از شیارهای تعییه شده بر روی بدنه، در جای خود محکم کنید.

تست و راهاندازی

- ریموت اندیکاتور RX-99 را به ترمینال خروجی دستگاه آدرس پذیر و کانوئنسل SENS متصل کنید.
- مرکز کنترل را به برق وصل کنید.
- سنسوری که ریموت اندیکاتور به آن وصل شده را به حالت فایر ببرید، LED ریموت اندیکاتور روشن می شود و تا زمانی که دستگاه در حالت فایر است روشن می ماند.

گارانتی

اطمینان حاصل کنید که این دستگاه فقط با دستگاه‌های سازگار استفاده می‌شود و هیچ‌گونه عملیات مخرب روی آن انجام نمی‌گیرد، در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد بود. امانتها باید به طور منظم بررسی، سرویس و نگهداری شوند تا عملکرد صحیح تایید شود.

عیب‌یابی

در صورت بروز مشکل در ریموت اندیکاتور اعلام حریق متعارف، عیب‌یابی و تعمیر قطعات ریموت حتما باید توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت سنس و یا نماینده معرفی شده توسط شرکت، انجام گیرد.

مشخصات فنی

ولتاژ کارکرد	۵-۱۶ ولت
جریان مصرفی در حالت نرمال	.
جریان آلام	۱۰-۱۵ میلی آمپر
دمای کارکرد	-۱۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵٪ بدون میعان
ابعاد	۸۵×۸۵ میلی متر
وزن	۵۰ گرم

دیاگرام زون سیستم کانونشنال

